

PROGRESS®

Est. 1931

GRIL À SANDWICHES

FAMILLIAL

Mode d'emploi

PROGRESS®

Est. 1931

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil ait complètement refroidi après l'utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, ou de le ranger.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant

PROGRESS®

Est. 1931

le fonctionnement.



Attention : surface chaude, ne touchez pas la partie chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.

Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

Avertissement : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez le gril à sandwichs de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 2 : essuyez la coque du gril à sandwichs avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.


ÉTAPE 3 : retirez les résidus de cuisson en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur les plaques de cuisson anti-adhésives, puis essuyez avec du papier absorbant ou une éponge non abrasive.

N'immergez pas le gril à sandwichs dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer le gril à sandwichs, car cela pourrait endommager la surface.

Remarque : nettoyez le gril à sandwichs après chaque utilisation.

Description des pièces

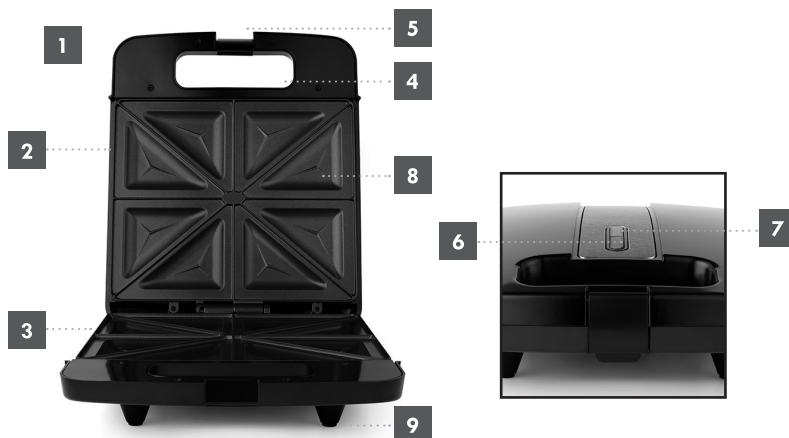

- | | |
|--|--|
| 1. Unité principale du gril à sandwichs familial | 6. Voyant d'alimentation rouge |
| 2. Coque supérieure | 7. Voyant « Prêt » vert |
| 3. Coque inférieure | 8. Plaques de cuisson à revêtement antiadhésif |
| 4. Poignée isolante | 9. Pieds anti-dérapants |
| 5. Poignée verrouillable | |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : éteignez le gril à sandwichs et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 2 : essuyez la coque du gril à sandwichs avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.

N'immergez pas le gril à sandwichs dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le gril à sandwichs, car cela pourrait l'endommager.

Remarque : lors de la première utilisation du gril à sandwichs, une légère fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de l'appareil.

Utilisation du gril à sandwiches familial

ÉTAPE 1 : préparez les sandwiches à griller en prenant soin de ne pas trop remplir le pain, pour éviter que les ingrédients débordent.

ÉTAPE 2 : branchez le gril à sandwiches sur l'alimentation secteur et allumez-le. Le voyant d'alimentation rouge s'allume pour indiquer que le gril à sandwiches est allumé et qu'il chauffe.

ÉTAPE 3 : préchauffez le gril à sandwiches pendant environ 2 minutes. Le voyant « Prêt » vert s'allume une fois la température requise atteinte.

ÉTAPE 4 : Versez une fine couche d'huile de cuisson sur les plaques de cuisson antiadhésives, en étalant doucement avec une feuille de papier absorbant. Cela permet de prolonger la durée de vie du revêtement antiadhésif et d'empêcher les sandwiches de coller.

ÉTAPE 5 : placez les sandwiches préparés sur la plaque de cuisson anti-adhésive inférieure, puis fermez le couvercle.

ÉTAPE 6 : faites griller le sandwich pendant environ 2 à 4 minutes ; vérifiez régulièrement en ouvrant délicatement le couvercle. Si nécessaire, prolongez le temps de cuisson, jusqu'à ce que les sandwiches soient dorés à souhait.

ÉTAPE 7 : une fois la cuisson terminée, ouvrez le couvercle avec précaution, puis retirez les sandwiches à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois résistante à la chaleur.

ÉTAPE 8 : éteignez et débranchez le gril à sandwiches de l'alimentation secteur, puis laissez-le refroidir en laissant le couvercle ouvert.

Remarque : veillez à toujours préchauffer les plaques de cuisson antiadhésives avant de lancer la cuisson. Lors de l'utilisation, le voyant « Prêt » vert s'allume et s'éteint pour indiquer que le gril à sandwiches se maintient à la température.

Attention : Les plaques de cuisson à revêtement anti-adhésif deviennent brûlantes pendant l'utilisation ; utilisez toujours des gants thermorésistants pour éviter toute blessure.

Avertissement : Faites preuve de prudence pendant la cuisson ; le gril à sandwiches peut émettre de la vapeur.

Rangement

Vérifiez que le gril à sandwiches est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du gril à sandwiches ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK4424PVDEEU7

Entrée : 220–240 V ~ 50–60 Hz

Puissance : 1 400 W

PROGRESS®

Est. 1931

Idées de recettes de

SAVOUREUX SANDWICHES SALÉS



Conseil pour toutes les recettes :

Pour obtenir des sandwichs grillés croustillants et pour éviter qu'ils ne collent, appliquez une fine couche d'huile de tournesol sur les plaques de cuisson anti-adhésives avant utilisation.

Fromage et chorizo

Ingrédients

2 tranches de pain
aux céréales

50 g de cheddar,
en tranches

50 g de chorizo

Préparation

Étalez uniformément le cheddar et le chorizo sur une tranche de pain aux céréales.

Ajoutez la deuxième tranche de pain aux céréales au-dessus pour terminer le sandwich.

Placez le sandwich sur la plaque de cuisson anti-adhésive.

Fermez le couvercle, puis faites cuire le sandwich pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Poulet et mayonnaise moutarde

Ingrédients

2 tranches de pain
aux céréales

1 cuillère à soupe
de mayonnaise

Une poignée de
salade roquette

50 g de blanc de poulet
cuit, coupé en fines tranches

1 cuillère à soupe de
moutarde française

Préparation

Mélangez la moutarde et la mayonnaise dans un bol. Ajoutez le poulet et mélangez bien.

Répartissez uniformément le mélange sur une tranche de pain aux céréales, puis ajoutez la salade roquette.

Ajoutez la deuxième tranche de pain aux céréales au-dessus pour terminer le sandwich.

Placez le sandwich sur la plaque de cuisson anti-adhésive.

Fermez le couvercle, puis faites cuire le sandwich pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Camembert et canneberge

Ingrédients

2 tranches de pain complet
50 g de camembert,
en tranches

1 cuillère à soupe de sauce
aux canneberges

Une petite poignée de
salade roquette

Préparation

Mélangez le camembert et la sauce aux canneberges dans un bol. Mélangez bien. Répartissez uniformément le mélange sur une tranche de pain complet, puis saupoudrez sur la salade roquette.

Ajoutez la deuxième tranche de pain complet au-dessus pour terminer le sandwich.

Placez le sandwich sur la plaque de cuisson anti-adhésive.

Fermez le couvercle, puis faites cuire le sandwich pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Thon et fromage fondu

Ingrédients

2 tranches de pain
aux céréales
50 g de thon en
conserves, égoutté

25 g de cheddar
affiné, râpé
1/2 oignon rouge, coupé en
petits dés

1 cuillère à soupe
de mayonnaise

Préparation

Mélangez le thon, le cheddar, l'oignon rouge et la mayonnaise dans un bol.

Mélangez bien.

Répartissez uniformément le mélange sur une tranche de pain aux céréales.

Ajoutez la deuxième tranche de pain aux céréales au-dessus pour terminer le sandwich.

Placez le sandwich sur la plaque de cuisson anti-adhésive.

Fermez le couvercle, puis faites cuire le sandwich pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Pesto, mozzarella et tomate séchée

Ingrédients

2 tranches épaisses de pain blanc	50 g de mozzarella, en tranches
4 tomates séchées, coupées en tranches	1 cuillère à soupe de pesto vert

Préparation

Étalez uniformément le pesto vert sur une tranche de pain blanc, puis disposez les tomates séchées et la mozzarella.

Ajoutez la deuxième tranche de pain blanc au-dessus pour terminer le sandwich.

Placez le sandwich sur la plaque de cuisson anti-adhésive.

Fermez le couvercle, puis faites cuire le sandwich pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Avocat, tomate et feta

Ingrédients

2 tranches de pain aux céréales	30 g de feta écrasée	¼ d'avocat mûr
	½ tomate, émincée	

Préparation

Étalez uniformément l'avocat, la tomate et la feta sur une tranche de pain aux céréales.

Ajoutez la deuxième tranche de pain aux céréales au-dessus pour terminer le sandwich.

Placez le sandwich sur la plaque de cuisson anti-adhésive.

Fermez le couvercle, puis faites cuire le sandwich pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Chocolat à la fraise, à la banane et aux noisettes

Ingrédients

2 tranches de pain complet	½ banane, coupée en tranches
4 fraises, coupées en tranches	1 cuillère à soupe de pâte à tartiner au chocolat noisette

Préparation

Étalez uniformément la pâte à tartiner chocolat noisettes sur une tranche de pain complet et disposez les fraises et les bananes sur le dessus.

Ajoutez la deuxième tranche de pain complet au-dessus pour terminer le sandwich.

Placez le sandwich sur la plaque de cuisson anti-adhésive.

Fermez le couvercle, puis faites cuire le sandwich pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Banane caramélisée

Ingrédients

2 tranches de pain complet	1 cuillère à soupe	Une pincée de cannelle
1 banane coupée en tranches	de cassonade	en poudre
	1 cuillère à soupe de beurre	

Préparation

À l'aide d'une poêle, faites cuire la banane dans le beurre pendant environ 30 secondes. Ajoutez le sucre et la cannelle dans la poêle et faites cuire jusqu'à ce que le sucre soit dissous.

Répartissez uniformément le mélange sur une tranche de pain complet.

Ajoutez la deuxième tranche de pain complet au-dessus pour terminer le sandwich.

Placez le sandwich sur la plaque de cuisson anti-adhésive.

Fermez le couvercle, puis faites cuire le sandwich pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants. Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



PROGRESS®

Est. 1931



Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Made in China.
CD061020/MD000000/V1